
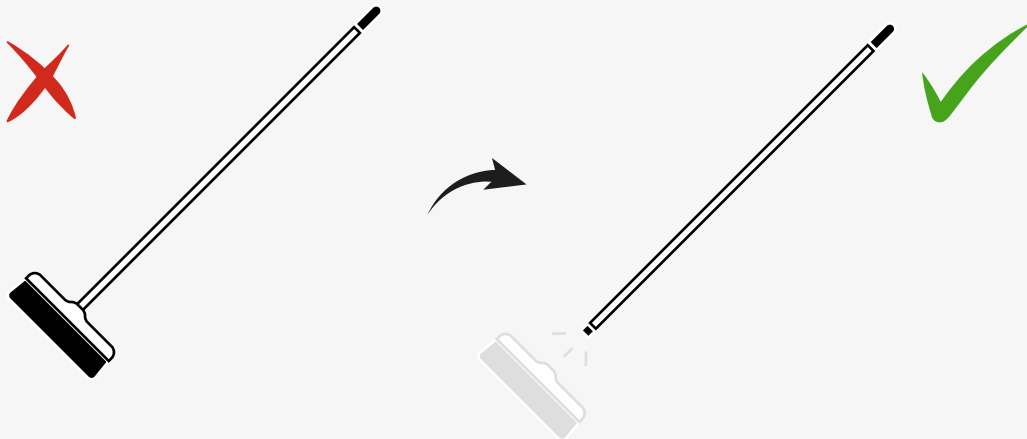


Instrucciones medición de colchones

1- Material necesario:


Para realizar una correcta medición necesitará los siguientes materiales:

- x1 Metro (en cm)
- x1 Palo de escoba o de fregona (debe estar limpio para que no ensucie la tela del colchón)

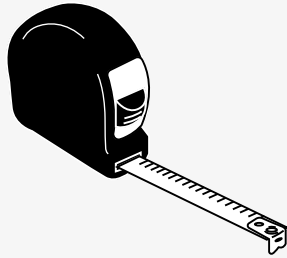


2- Preparación:

Coloque el colchón sobre una superficie limpia y plana (por ejemplo el suelo) y apoye uno de los laterales sobre la pared, en un ángulo de 90°.

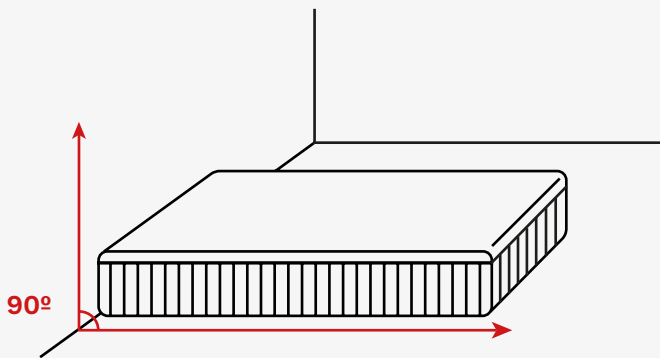


Ejemplo de colocación horizontal en el suelo frente a pared.

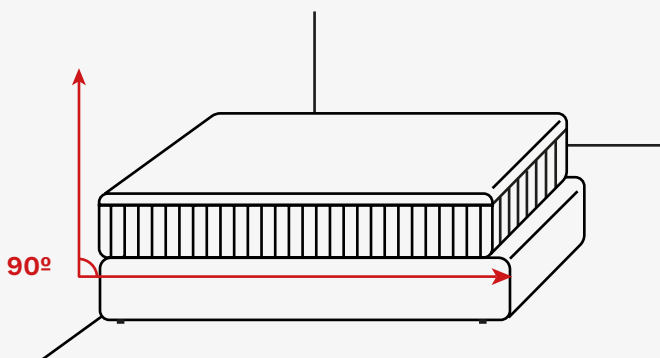


Ejemplo de colocación horizontal sobre un canapé frente a pared.


3- Medición del colchón:

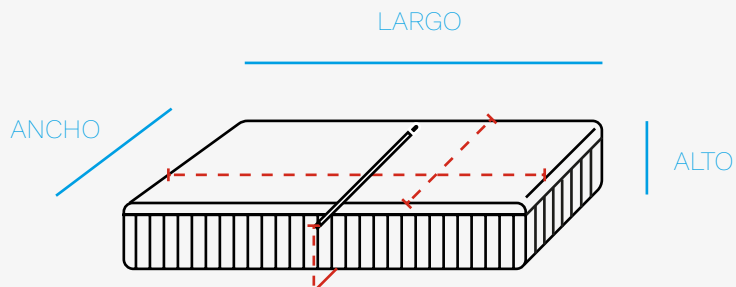


Para la medición del ancho y del largo solamente utilizaremos el metro, pero para la medición del alto tendremos que ayudarnos del palo de escoba para una medición correcta. Utilizamos este método por que **la altura se mide desde la parte más alta del acolchado de la tapa, nunca desde el burlete del colchón.**

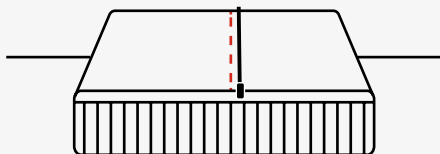

Medición longitudinal.

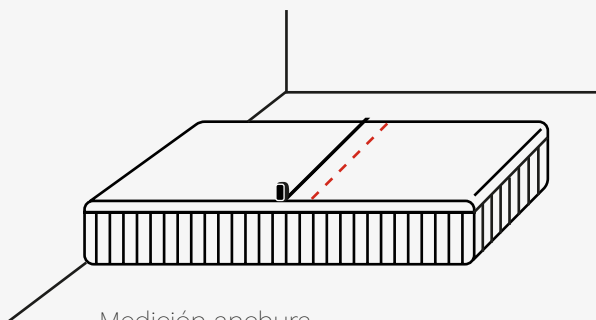

Medición anchura.

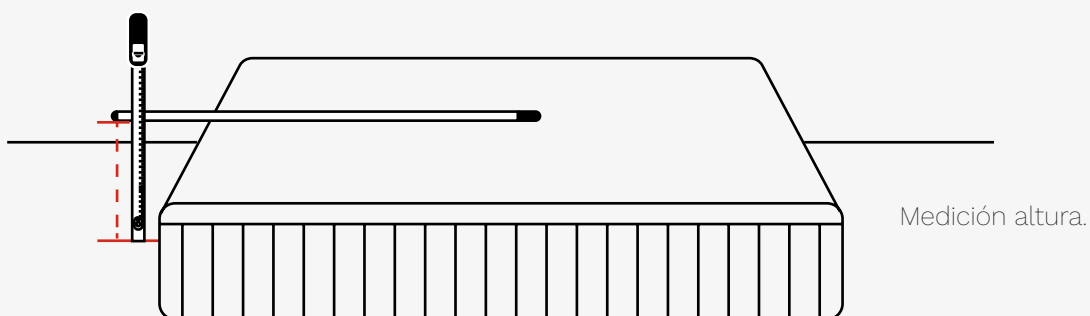

Medición altura.

GOMARCO